ELECOM

詰め替えインク 専用
ICチップリセッター

取扱説明書

CANON用

THC-7ERESET

セット内容

リセッター(ガイド付)	1個
取扱説明書(本紙)	1枚

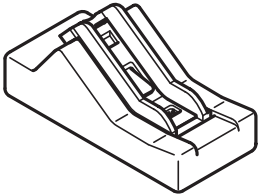

リセッター(ガイド付)

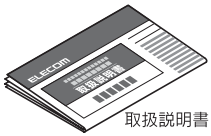

取扱説明書(本紙)

⚠ インク残量復帰の連続回数に関して

本リセッターは、機能特性上、**連続したインク残量復帰作業はできません。**連続してインク残量復帰作業を行う場合は、2回目の作業の後、**5分以上**時間を空けてください。**連続しての作業は絶対に行わないでください。リセッターが機能しなくなります。**

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

カートリッジのインク残量復帰手順

①インクを詰め替えるカートリッジ型番を確認します。
【BCI-7eシリーズの場合】付属のガイドを下イラストのようにリセッターへ取り付け、作業を行います。
【BCI-9BKの場合】付属のガイドを使用せず、作業を行います。

②カートリッジの向きに注意して、**カートリッジの底面をリセッターに沿わせながら、ICチップの端子とリセッターのピンが確実に接触するように押し当てます。**

③押し当てた状態で、カートリッジのインクランプ(赤色)が、**1回もしくは、2回点滅し、約2秒後、点灯に変われば復帰完了です。**(ご注意:点滅から点灯までの間は押し当てた状態を保持してください。)

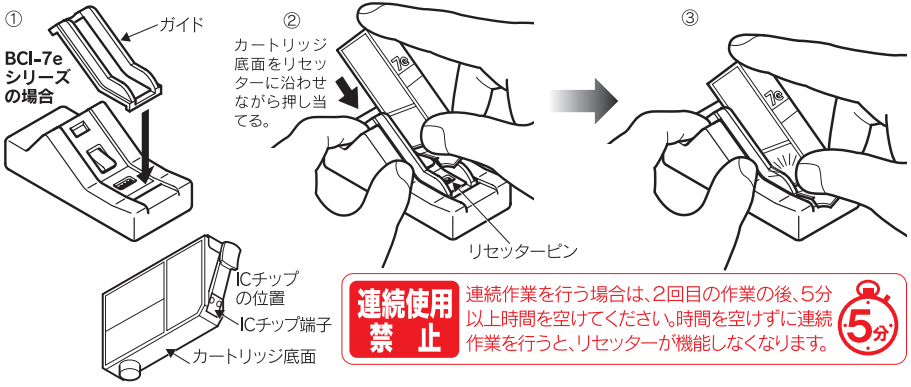

連続使用禁止
連続作業を行う場合は、2回目の作業の後、5分以上時間を空けてください。時間を空けずに連続作業を行うと、リセッターが機能しなくなります。
5分

ICチップの内部破損について

ICチップの端子とリセッターのピンを確実に接触させていても、以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。その際は、インク残量検知機能の無効操作を行うことにより、インク残量は表示されませんが、印刷することはできるようになります。

- ●カートリッジのインクランプが、全く点かない場合。
- ●カートリッジのインクランプが、1回もしくは、2回点滅はするが、その後の点灯がない場合。
- ●カートリッジのインクランプが、3回以上点滅した場合。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター **TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012** 【受付時間】9:00~19:00 **年中無休**